



FlexiPort™

COPPER MANIFOLDS MANIFOLDS EN CUIVRE

PushNConnect®

BRASS PUSH FIT VALVES & FITTINGS
SOUPAPES ET RACCORDS RAPIDES EN LAITON

Pipe must be cut square, rough edges removed and cleaned before starting to assemble.
Le tuyau doit être coupé à l'équerre, démuné de tous bords bruts et nettoyé avant de commencer l'assemblage.

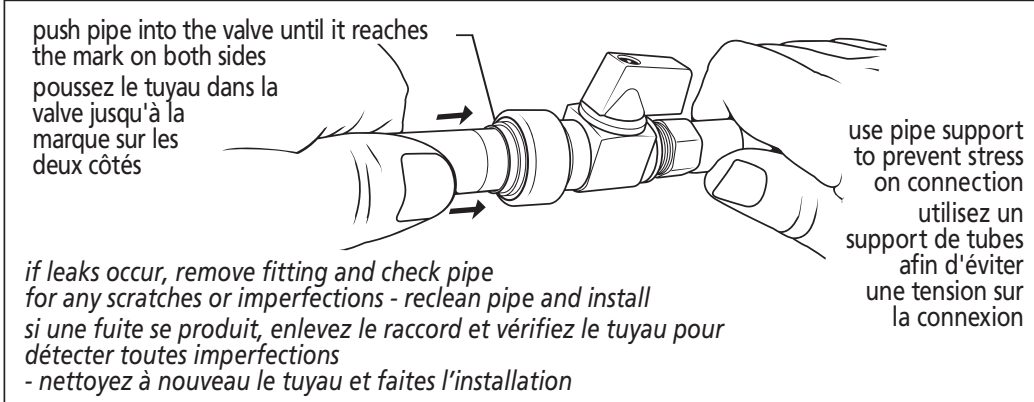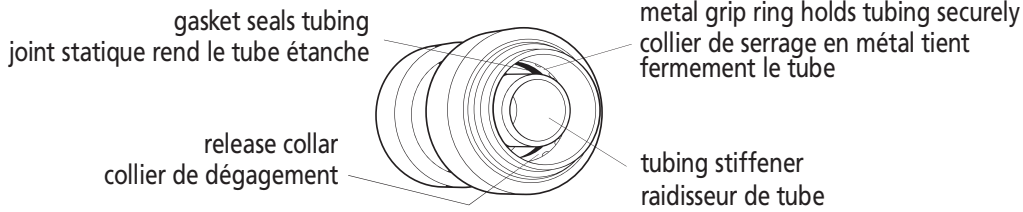

REMOVAL / RETRAIT

hold plastic removal tool against the plastic end and pull in opposite direction to release pipe

placez l'outil de retrait en plastique contre le bout plastique et tirez dans la direction opposée afin de dégager le tuyau

