

# FlexiPort™

COPPER MANIFOLDS MANIFOLDS EN CUIVRE

# PushNConnect®


BRASS PUSH FIT VALVES & FITTINGS  
SOUPAPES ET RACCORDS RAPIDES EN LAITON

Pipe must be cut square, rough edges removed and cleaned before starting to assemble.

Le tuyau doit être coupé à l'équerre, démunis de tous bords bruts et nettoyé avant de commencer l'assemblage.


gasket seals tubing  
joint statique rend le tube étanche

release collar  
collier de dégagement

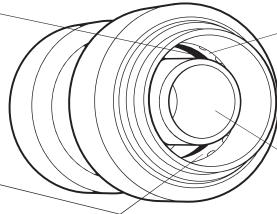


metal grip ring holds tubing securely  
collier de serrage en métal tient fermement le tube


tubing stiffener  
raidisseur de tube

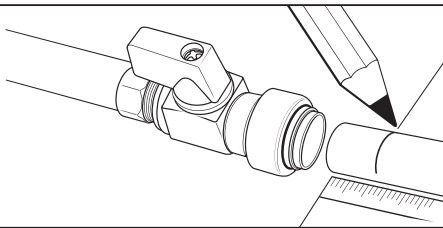

mark pipe exterior at 1" depth required for proper fit  
marquez l'extérieur du tube à 1" (longueur requise) pour un bon ajustement

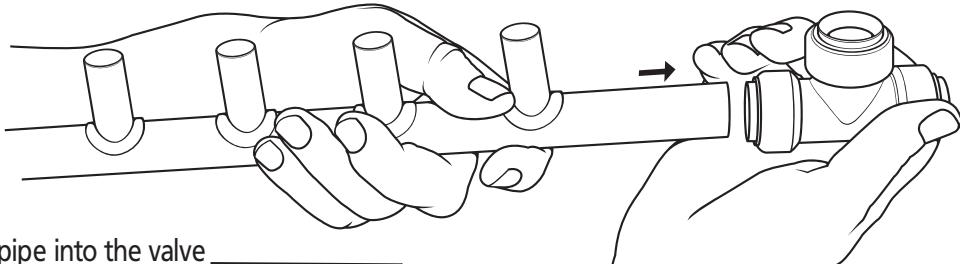

push pipe into the valve until it reaches the mark on both sides  
poussez le tuyau dans la valve jusqu'à la marque sur les deux côtés

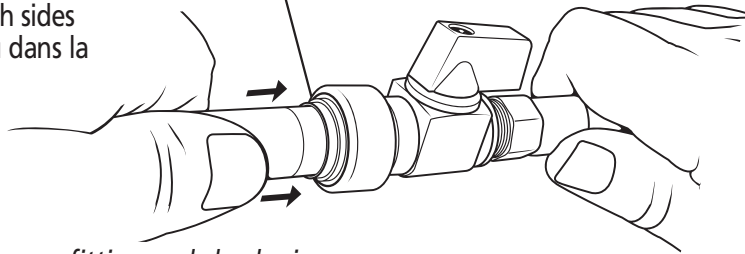

use pipe support to prevent stress on connection  
utilisez un support de tubes afin d'éviter une tension sur la connexion

if leaks occur, remove fitting and check pipe for any scratches or imperfections - reclean pipe and install  
si une fuite se produit, enlevez le raccord et vérifiez le tuyau pour détecter toutes imperfections - nettoyez à nouveau le tuyau et faites l'installation

## REMOVAL / RETRAIT

hold plastic removal tool against the plastic end and pull in opposite direction to release pipe

placez l'outil de retrait en plastique contre le bout plastique et tirez dans la direction opposée afin de dégager le tuyau

